

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pmk.nt-rt.ru> || pkx@nt-rt.ru



КОСИЛКА ОТКОСОВ РОТАЦИОННАЯ КОР-16

КАТАЛОГ БЫСТРОИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПОКУПНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

Содержание

<i>Косилка откосов ротационная КОР-16</i>	<i>3</i>
<i>Рама КОР-16.01.000 СБ</i>	<i>4</i>
<i>Стрела КОР-16.03.000 СБ</i>	<i>4</i>
<i>Рукоять КОР-16.04.000 СБ</i>	<i>5</i>
<i>Звено уравнивания КОР-16.05.000 СБ</i>	<i>5</i>
<i>Рычаг КОР-16.06.000 СБ</i>	<i>6</i>
<i>Тяга КОР-16.07.000 СБ</i>	<i>6</i>
<i>Рама крепления гидробака КОР-16.09.000 СБ</i>	<i>7</i>
<i>Защита верхнего стекла двери КОР-16.51.000 СБ</i>	<i>7</i>
<i>Защита нижнего стекла двери КОР-16.52.000 СБ</i>	<i>8</i>
<i>Защита бокового стекла кабины КОР-16.53.000 СБ</i>	<i>8</i>
<i>Гидробак. КОР-16.10.000 СБ</i>	<i>9</i>
<i>Режущий аппарат КОР-16.08.000 СБ</i>	<i>10-11</i>
<i>Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.250.515-K8-B20-01</i>	<i>12</i>
<i>Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.250.625-K3-P15-20</i>	<i>13</i>
<i>Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.400.700-K3-P15</i>	<i>14</i>
<i>Гидравлика и схема</i>	<i>15-16</i>

Косилка откосов ротационная КОР-16


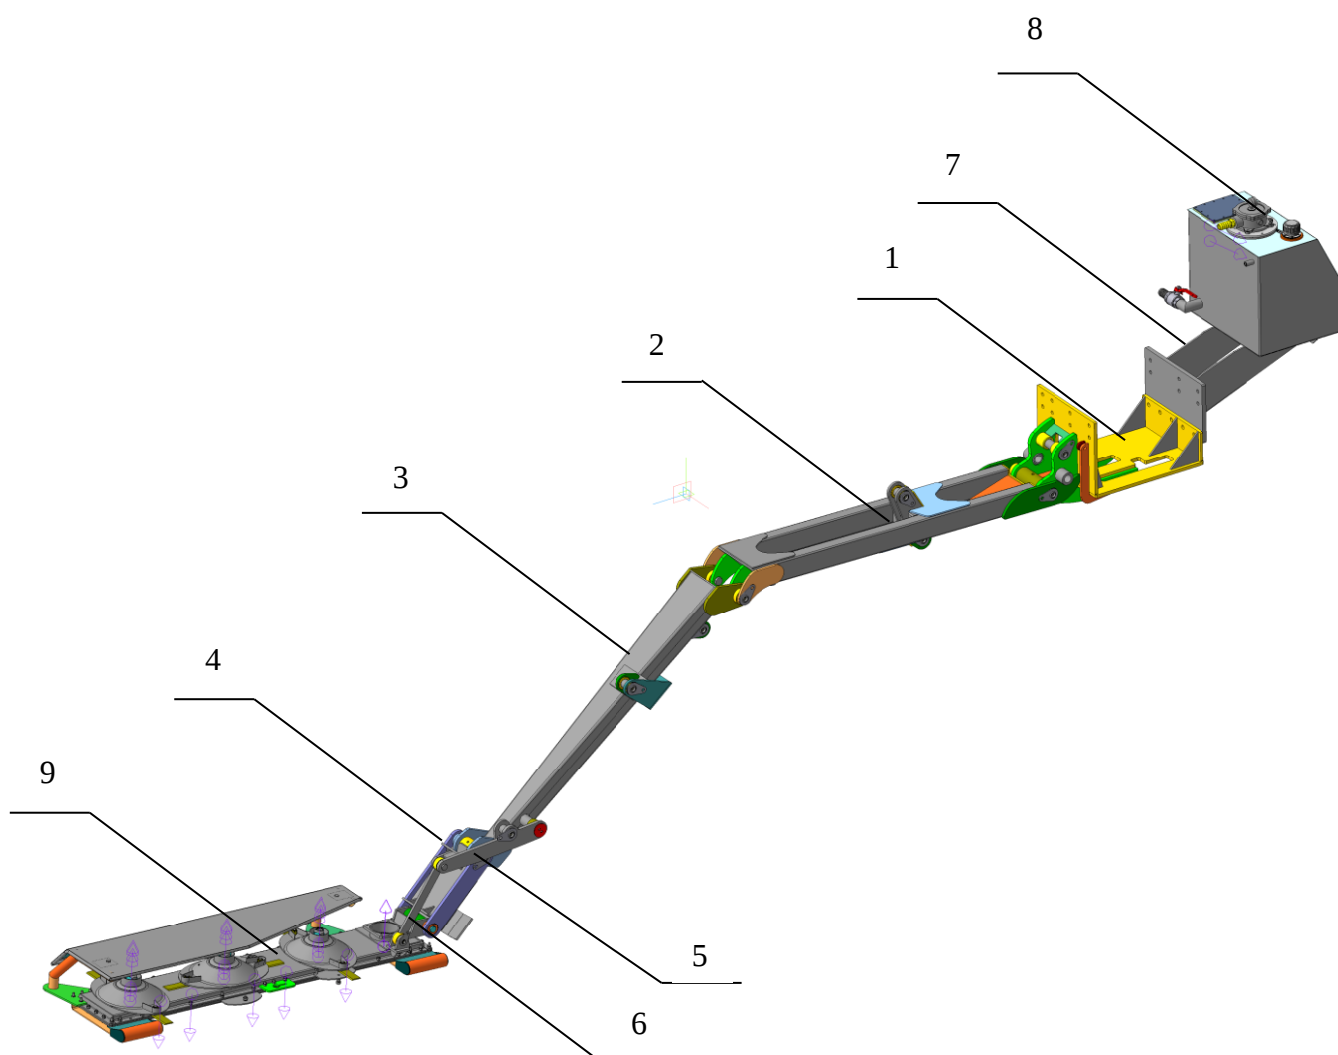



Таблица 1.

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Рама	КОР-16.01.000 СБ	1	
2	Стрела	НК-16.03.000 СБ	1	
3	Рукоять	НК-16.04.000 СБ	1	
4	Звено уравнивания	КОР-16.05.000 СБ	1	
5	Рычаг	КОР-16.06.000 СБ	1	
6	Тяга СБ	КОР-16.07.000 СБ	1	
7	Рама крепления гидробака	КОР-16.09.000 СБ	1	
8	Гидробак.	КОР-16.10.000 СБ	1	
9	Режущий аппарат	КОР-16.08.000 СБ	1	

Рама КОР-16.01.000 СБ

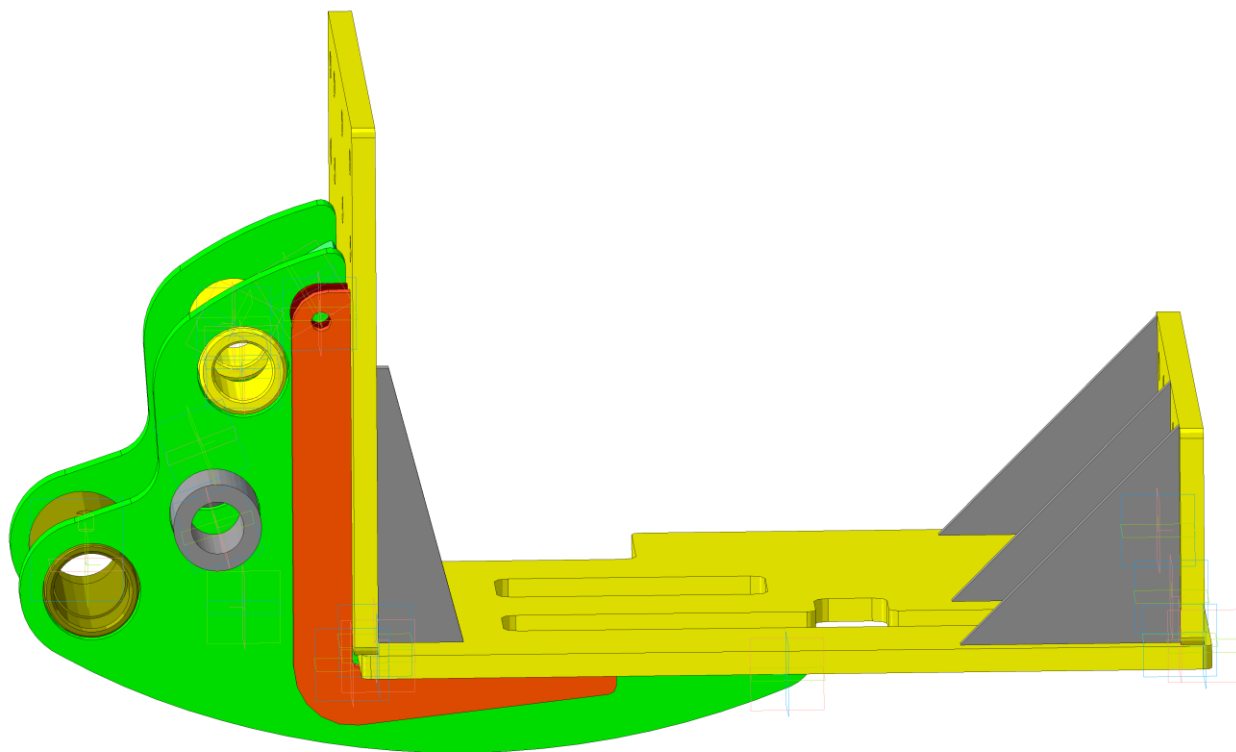

Стрела КОР-16.03.000 СБ

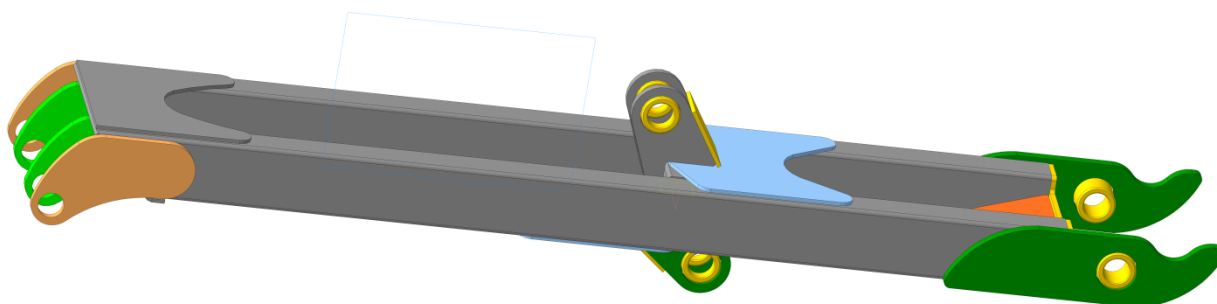

Рукоять КОР-16.04.000 СБ


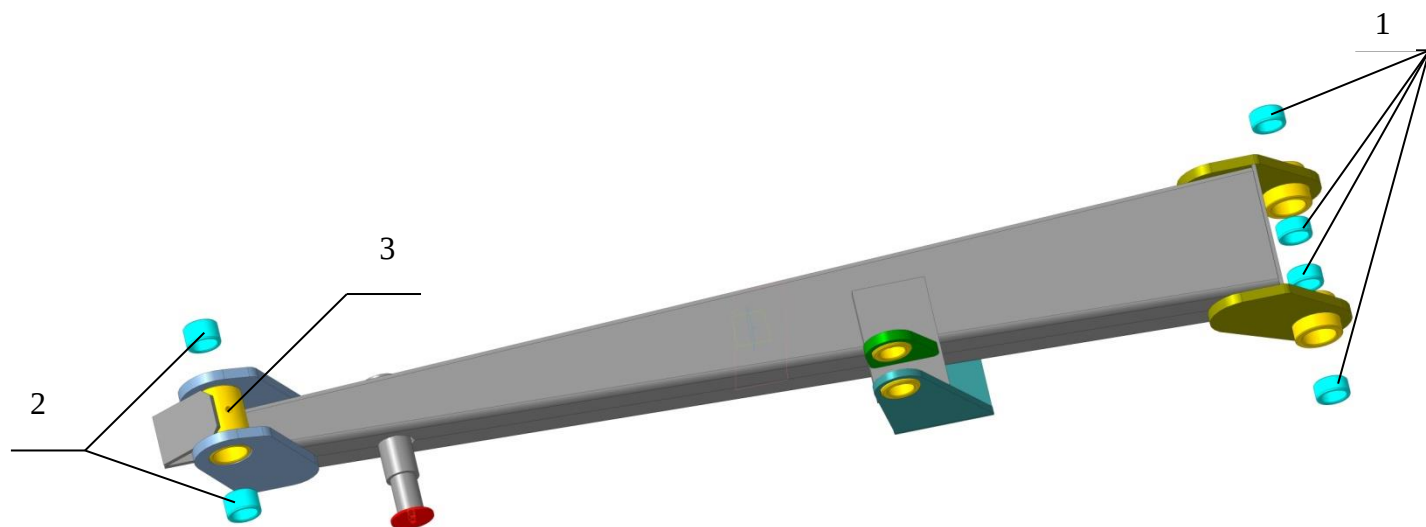



Таблица 2.

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Втулка	ВК-40.52.24	4	ТО
2	Втулка	ВК-40.52.32	2	ТО
3	Масленка	1.2 Ц6 ГОСТ 19853-74	1	M10x1

Звено уравнивания КОР-16.05.000 СБ

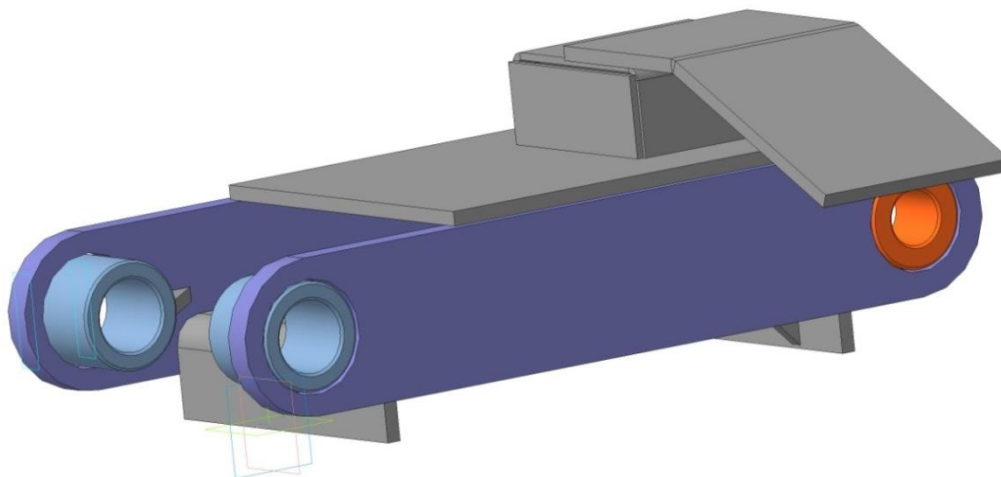

Рычаг КОР-16.06.000 СБ

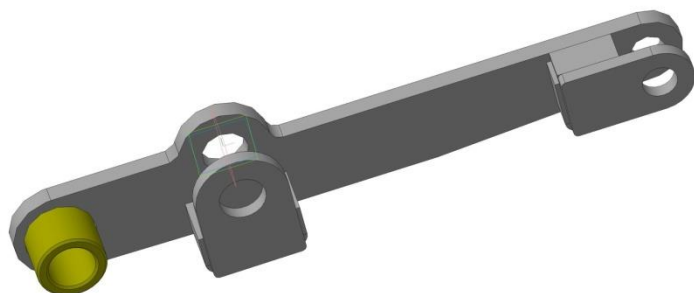

Тяга КОР-16.07.000 СБ


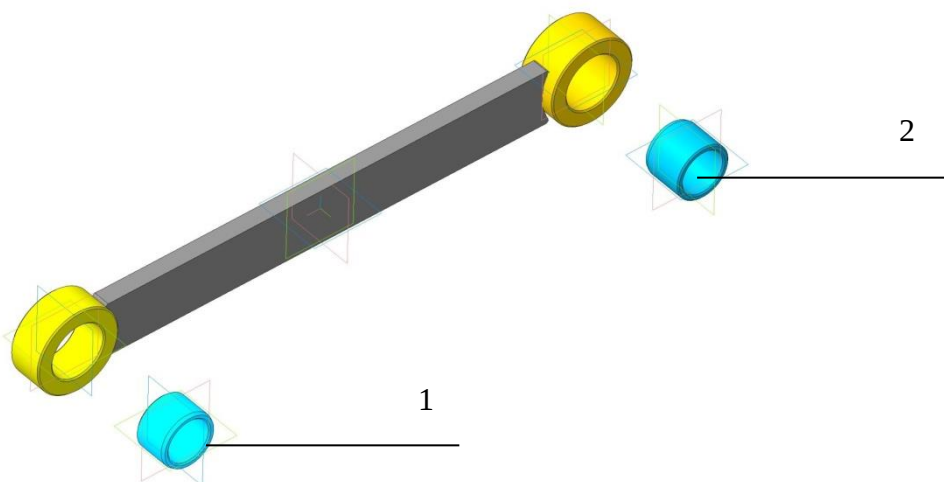



Таблица 2.

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Втулка	ВК-30.38.25	1	ТО
2	Втулка	ВК-30.38.30	1	ТО


Рама крепления гидробака КОР-16.09.000 СБ

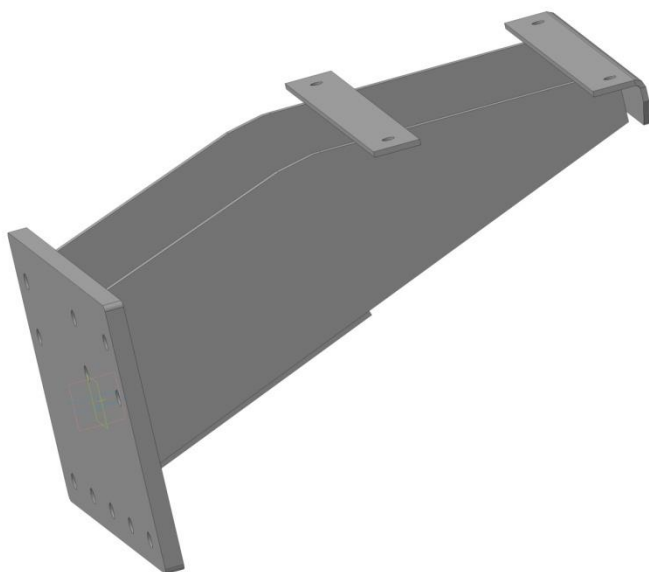


Защита верхнего стекла двери КОР-16.51.000 СБ

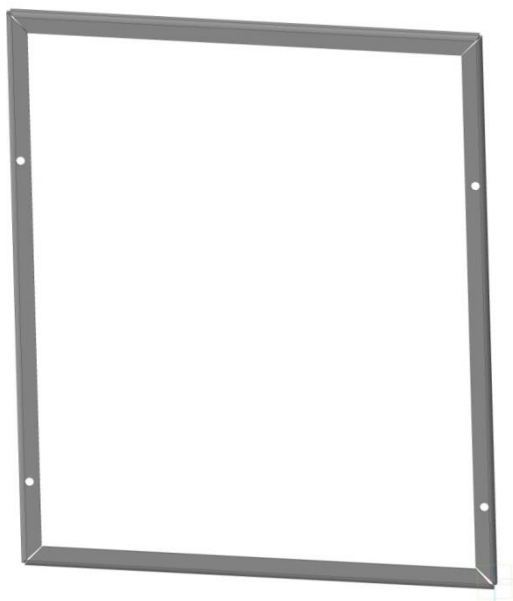

Защита нижнего стекла двери КОР-16.52.000 СБ

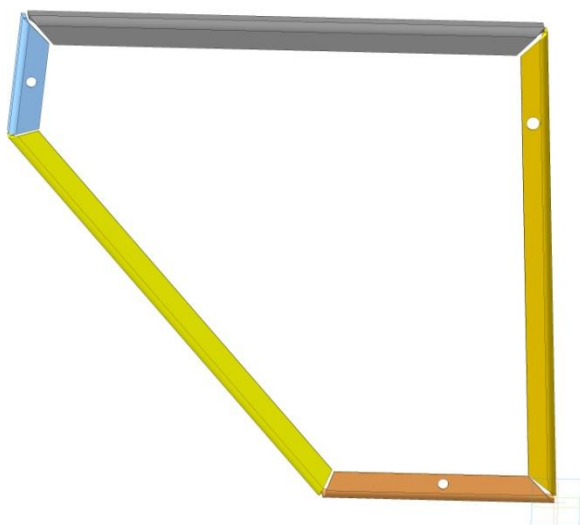

Защита бокового стекла кабины КОР-16.53.000 СБ

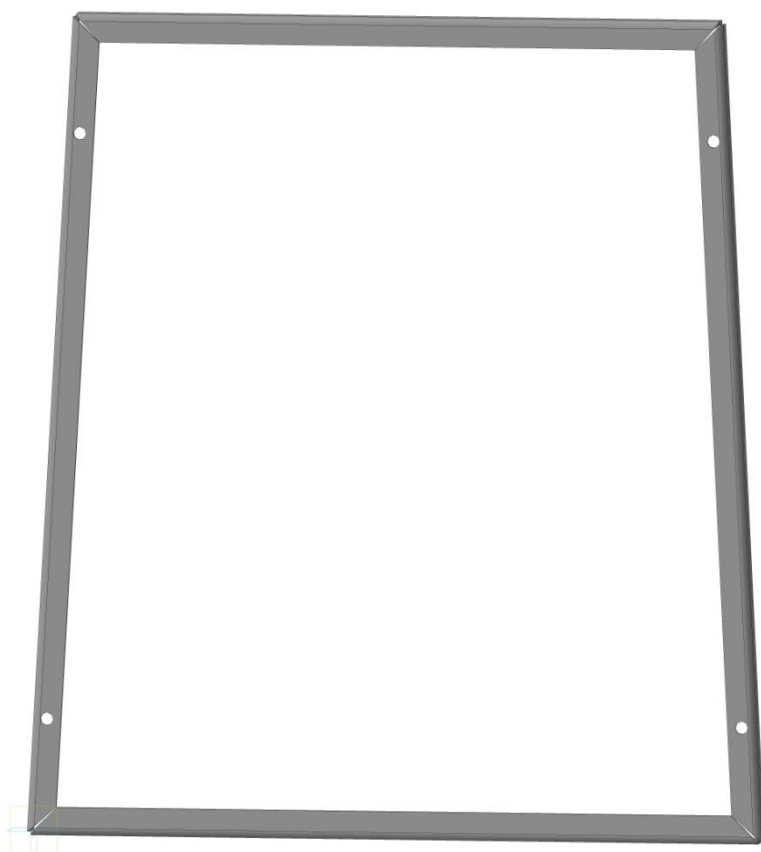

Гидробак. КОР-16.10.000 СБ

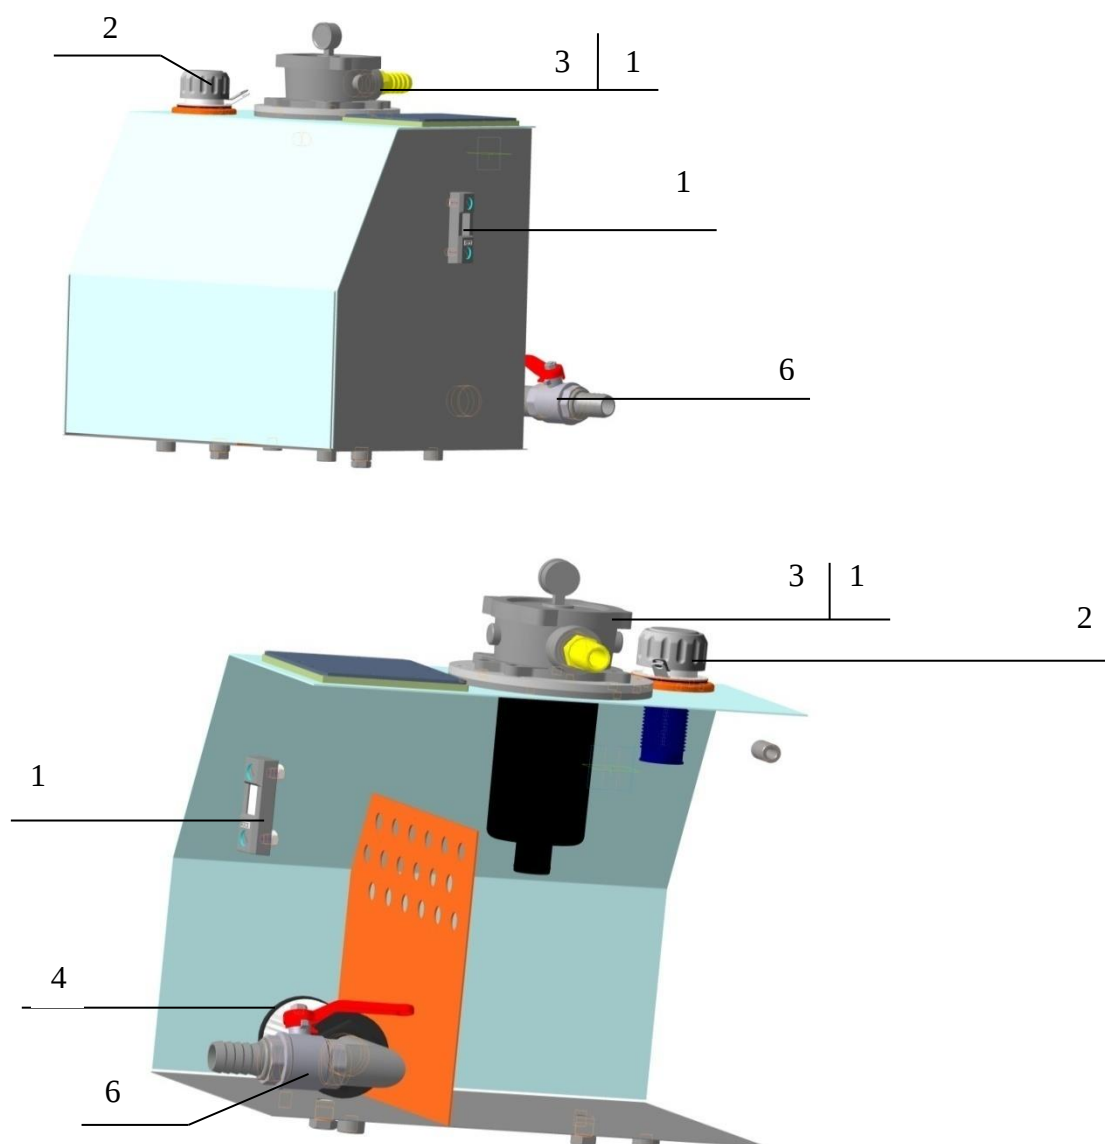


Таблица 3.

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Индикатор уровня		1	Пр-во РП
2	Фильтр заливной	FT 8 C10/10L	1	Пр-во РП
3	Фильтр сливной	FRA 41	1	Пр-во РП
4	Фильтр всасывающий	ESA 31	1	Пр-во РП
5	Фильтроэлемент	Фильтроэлемент (для Фильтра сливного FRA 41)	1	Пр-во РП
6	Кран шаровый или Кран трехходовой	Ду 40	1	Пр-во Италия

Режущий аппарат КОР-16.08.000 СБ


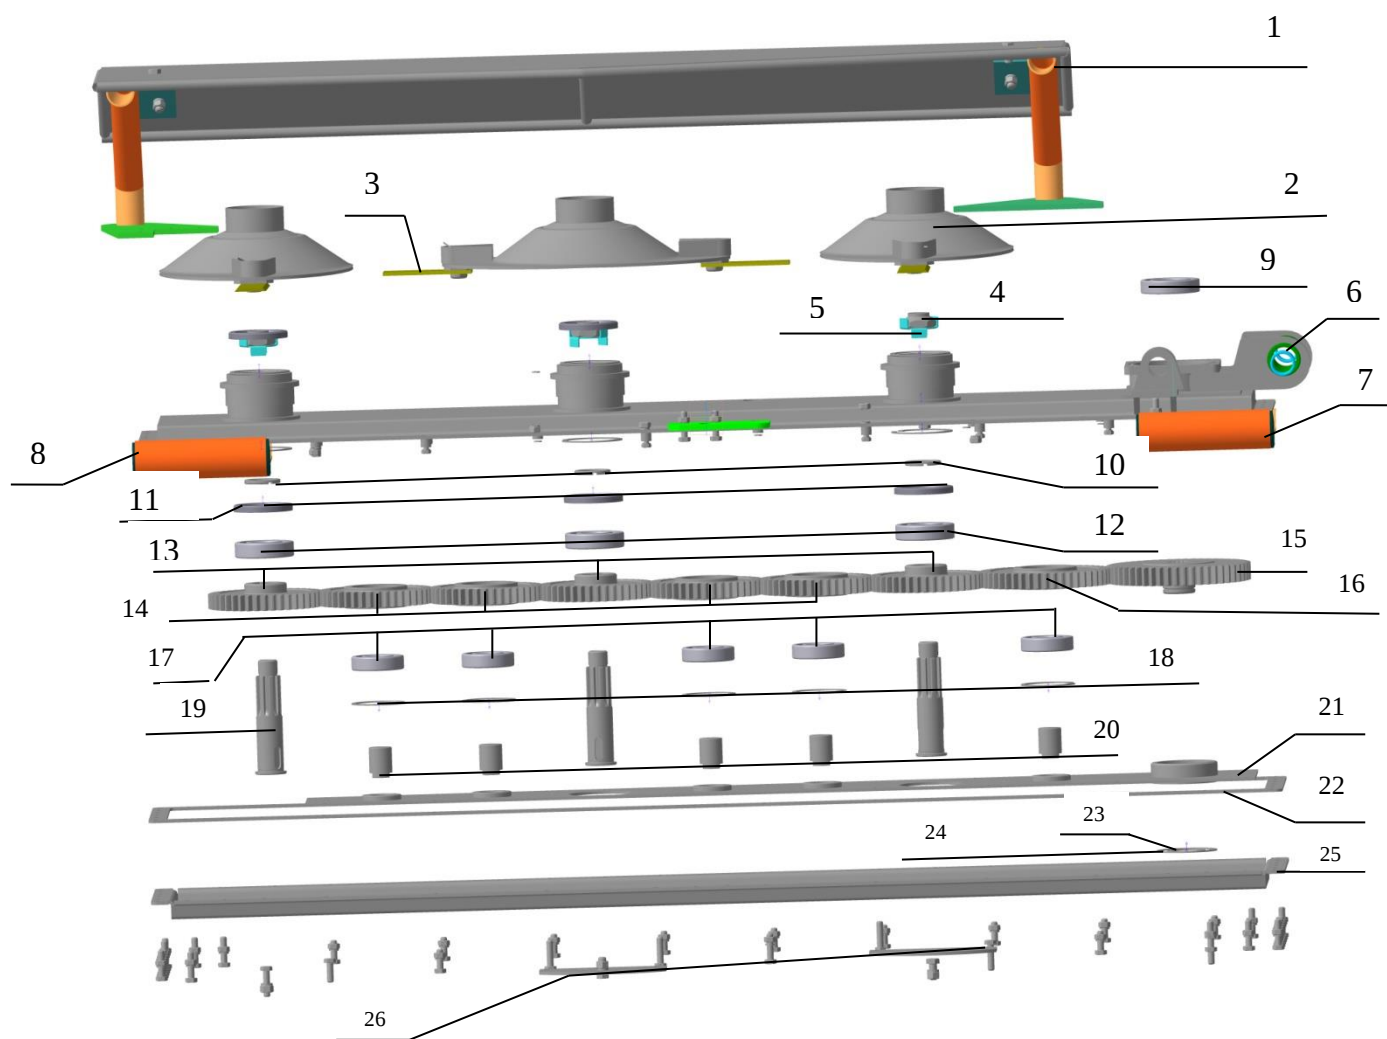


Таблица 4.

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Щиток	КОР-16.31.01.000 СБ	1	
2	Ротор	КОР-16.08.000-01 СБ	3	
3	Нож	КОР-16.08.004	6	
4	Гайка	КОР-16.08.016	3	
5	Шайба контрольная	КОР-16.08.015-01	3	
6	Втулка	ВК-30.38.30	2	
7	Лыжа	КОР-16.08.60.000-01	1	
8	Лыжа	КОР-16.08.60.000	1	
9	Подшипник	210	1	
10	Втулка	КОР-16.08.003	3	
11	Манжета	1.1-65x90-1 ГОСТ 8752-79	6	
12	Подшипник	308	6	
13	Шестерня	D176 (шпонка)	3	
14	Шестерня	D176	4	
15	Шестерня	D220	1	
16	Шестерня	D204	1	
17	Подшипник	307	5	
18	Кольцо	Кольцо В80.65Г ГОСТ 13943-86	5	
19	Ось ротора	КОР-16.08.002	3	
20	Ось	КОР-16.08.001	5	
21	Пластина прижимная	КОР-16.08.40.000 СБ	1	
22	Прокладка	КОР-16.08.005	1	
23	Кольцо	В50	1	
24	Кольцо	В90	7	
25	Днище	КОР-16.08.30.000	1	
26	Пластина защитная	КОР-16.08.006	2	

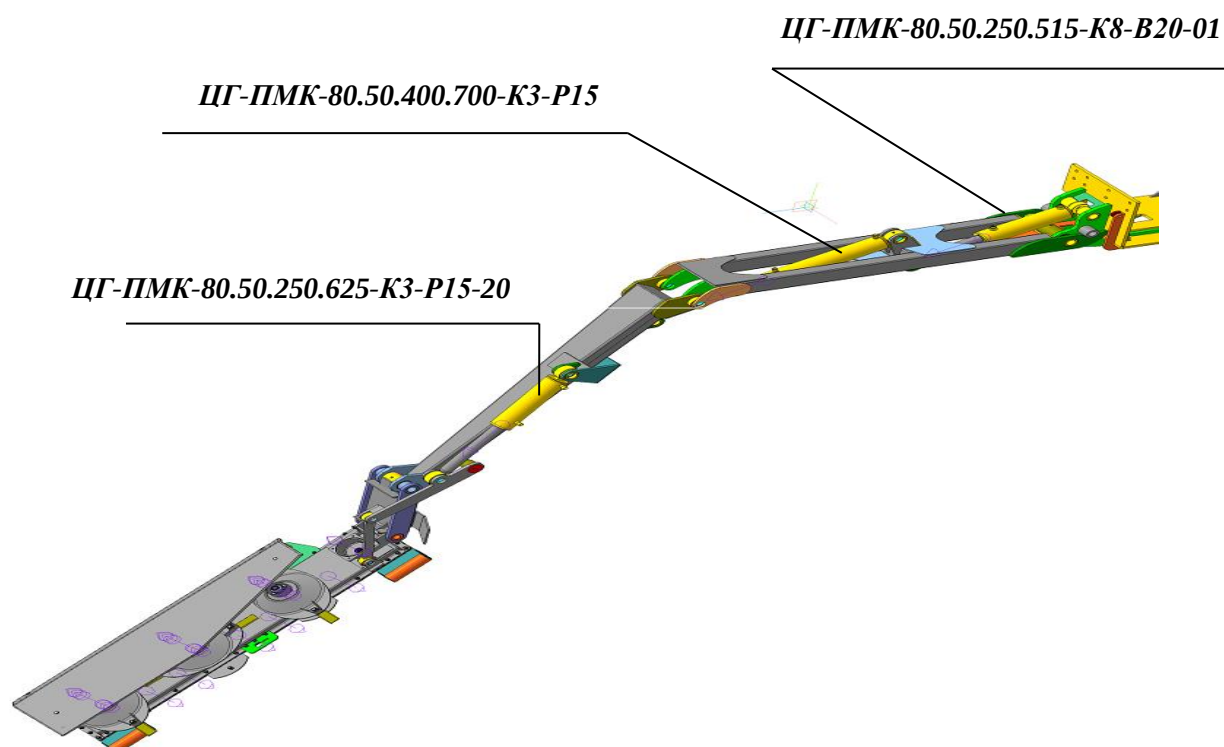

Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.250.515-К8-В20-01

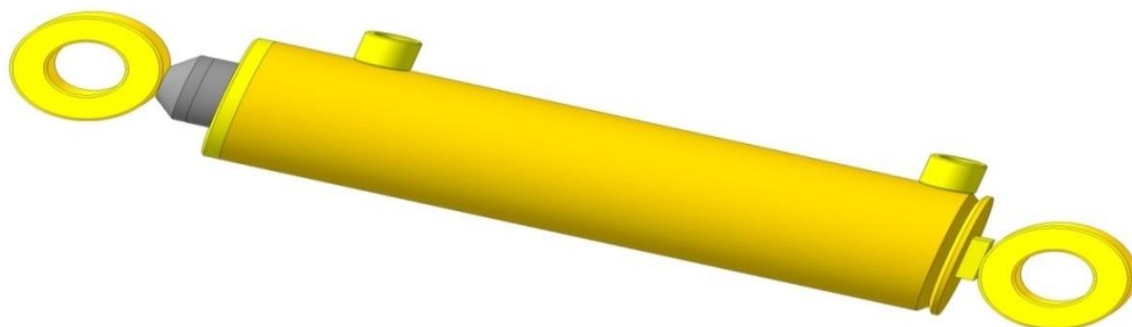


Таблица 5.

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Грязесъемник	SA 50	1	
2	Кольцо	030-034-25-2-2 ГОСТ 9833-73	1	
3	Статическое уплотнение	SSA 0806 0760 064	1	
4	Кольцо	080-086-36-2-2 ГОСТ 9833-73	1	
5	Опорное кольцо	FI 50	2	
6	Поршневое уплотнение	KGD-80.62	1	
7	Штоковое уплотнение	SD 50.60.7	1	
8	Уплотнение штоковое	SPK 0500 0607 042	1	

Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.250.625-К3-Р15-20

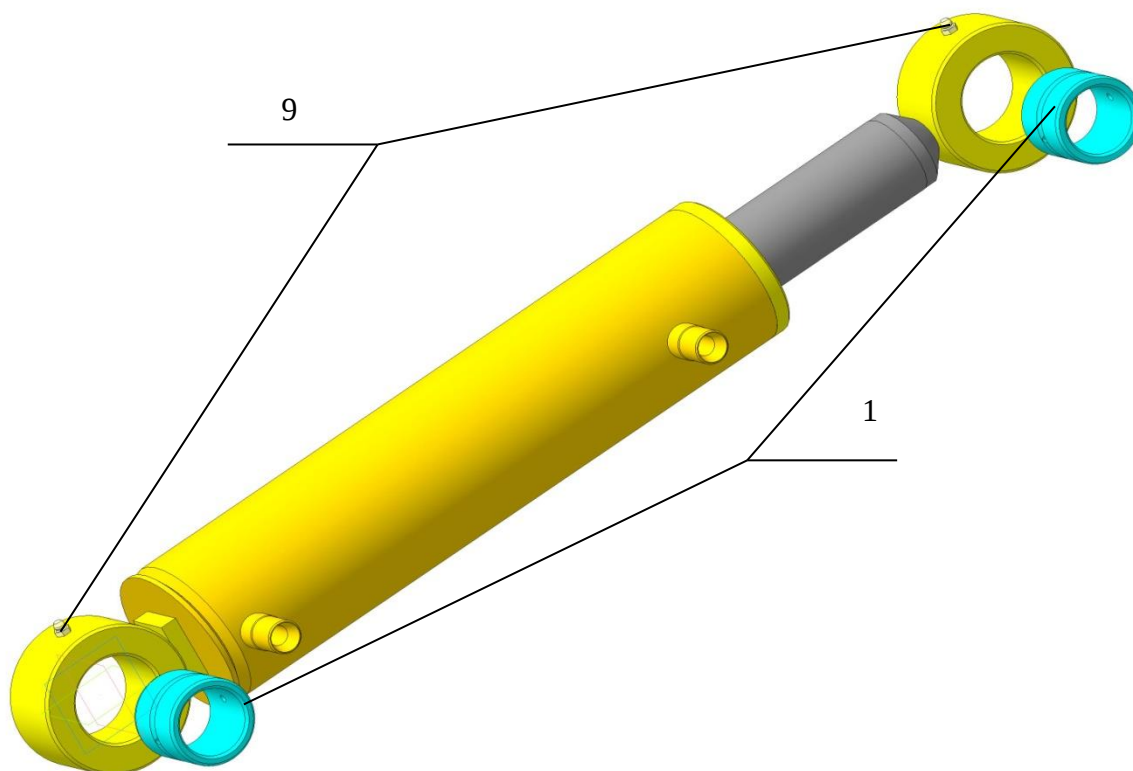


Таблица 6.

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Втулка	BKM-40.52.40	2	ТО
2	Грязесъемник	SA 50	1	
3	Кольцо	030-034-25-2-2 ГОСТ 9833-73	1	
4	Статическое уплотнение	SSA 0806 0760 064	1	
5	Кольцо	080-086-36-2-2 ГОСТ 9833-73	1	
6	Опорное кольцо	FI 50	2	
7	Поршневое уплотнение	KGD-80.62	1	
8	Штоковое уплотнение	SD 50.60.7	1	
9	Масленка	1.1 Ц6 ГОСТ 19853-74 (M6x1)	2	
10	Уплотнение штоковое	SPK 0500 0607 042	1	

Гидроцилиндр ЦГ-ПМК-80.50.400.700-К3-Р15

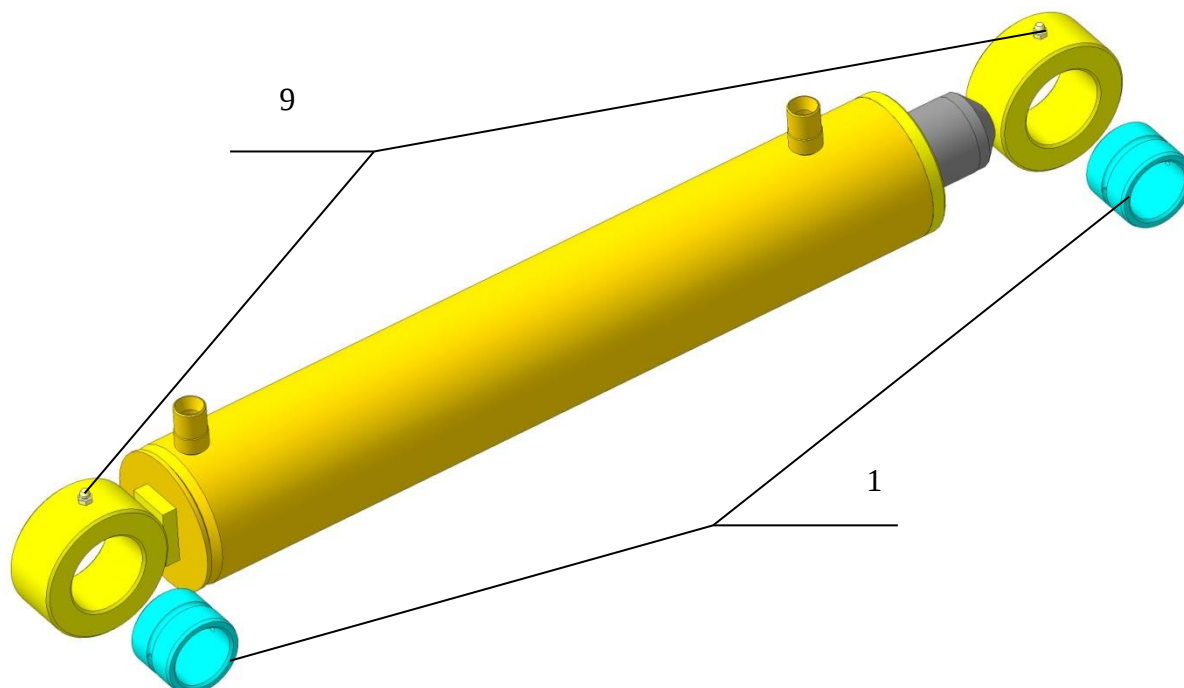


Таблица 7.

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Втулка	ВКМ-40.52.40	2	ТО
2	Грязесъемник	SA 50	1	
3	Кольцо	030-034-25-2-2 ГОСТ 9833-73	1	
4	Статическое уплотнение	SSA 0806 0760 064 CO	1	
5	Кольцо	080-086-36-2-2 ГОСТ 9833-73	1	
6	Опорное кольцо	FI 50	2	
7	Поршневое уплотнение	KGD-80.62	1	
8	Штоковое уплотнение	SD 50.60.7	1	
9	Масленка	1.1 Ц6 ГОСТ 19853-74 (M6x1)	2	
10	Уплотнение штоковое	SPK 0500 0607 042	1	

Гидравлика и схема

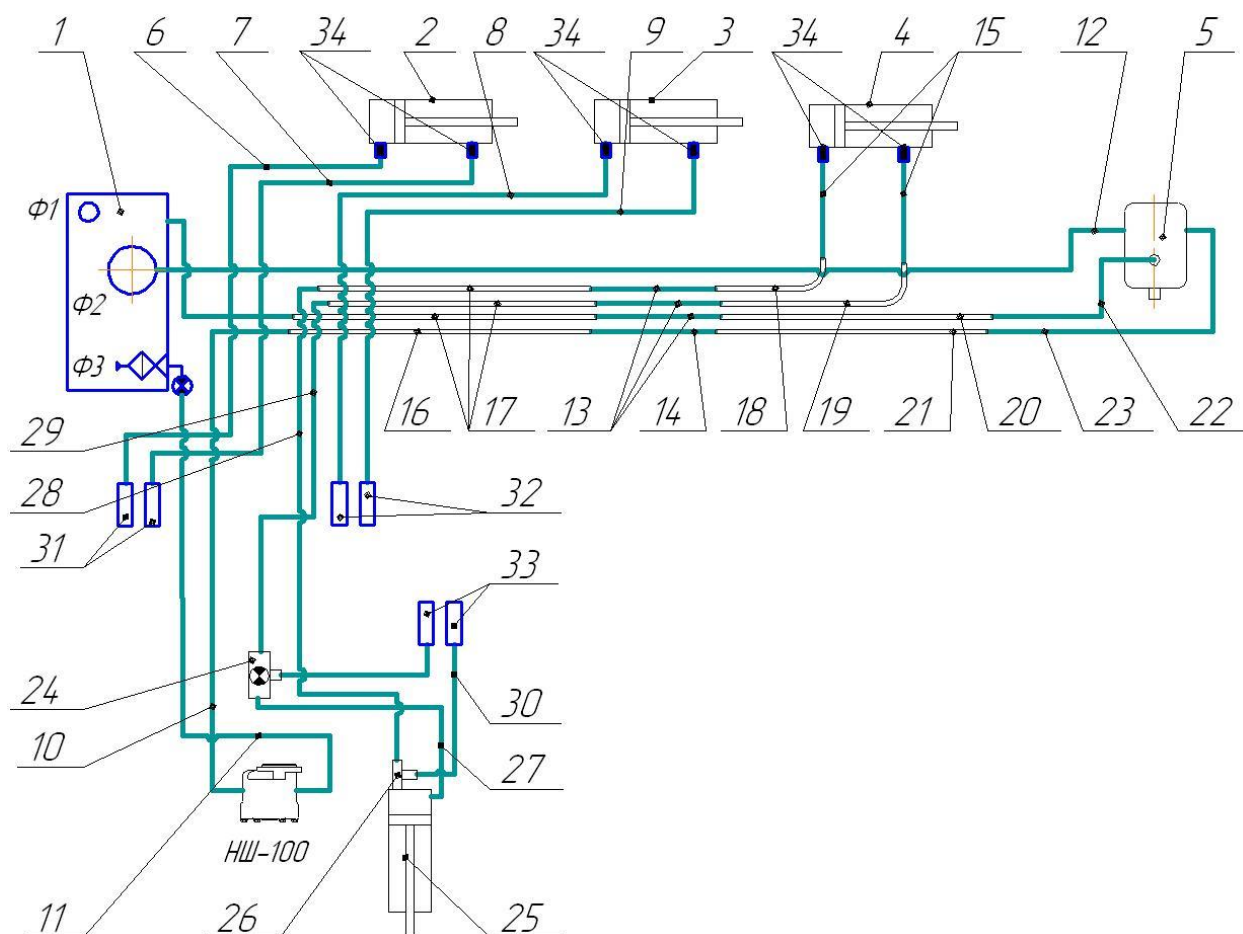


Таблица 8.

№ п/п	Обозначение	Кол- во в установке	Примечания
1	2	3	4
1	КОР-16.10.000 СБ	1	Гидробак
2	ЦГ-ПМК-80.50.250.515-K8-B20-01	1	Гидроцилиндр стрелы
3	ЦГ-ПМК-80.50.400.700-K3-P15	1	Гидроцилиндр рукояти
4	ЦГ-ПМК-80.50.250.625-K3-P15-20	1	Гидроцилиндр режущего аппарата
5	A1-56/25AA КП	1	Гидромотор (покупной)
6	ПУ-РВД-12-250-950	1	Управление Стрелой
7	ПУ-РВД-12-250-1350	1	Управление Стрелой
8	ПУ-РВД-12-250-1300	1	Управление Рукоятью
9	ПУ-РВД-12-250-1550	1	Управление Рукоятью
10	РВД 20-2SCx3000-0-90	1	Напорный рукав (покупной)
11	Шланг армированный 38	3000 м.п.	Соединение насоса с гидробаком (покупной)
12	Шланг армированный 32	6000 м.п.	Соединение гидромотора с гидробаком (покупной)
13	П-РВД-12-250-850	3	Соединение трубок стрелы с рукоятью
14	РВД 20-2SCx850 М30-2	1	Соединение трубок стрелы с рукоятью (покупной)

15	П-РВД-12-250-650	2	Соединение трубок с цилиндром
16	КОР-16.122.000 СБ	1	Трубка
17	КОР-16.124.000 СБ	3	Трубка
18	КОР-16.123.000 СБ	1	Трубка
19	КОР-16.125.000 СБ	1	Трубка
20	КОР-16.126.000 СБ	1	Трубка
21	КОР-16.121.000 СБ	1	Трубка
22	П-РВД-12-250-1000	1	От трубки к гидромотору
23	РВД 20-4SCx1000-30	1	От трубки к гидромотору (покупной)
24	Кран трехпозиционный	1	(покупной)
25	Гидроцилиндр задней навески		
26	ПФН-200.15.15.000 СБ	1	Тройник
27	У-РВД-12-250-850	1	От гидроцилиндра задней навески к крану
28	ПУ-РВД-12-250-950	1	От гидроцилиндра задней навески к трубкам стрелы
29	П-РВД-12-250-2000	1	От крана к трубкам стрелы
30	ПУ-РВД-12-250-1250	1	От вывода задней навески к тройнику
31			Вывод подключения к гидросистеме трактора с левой стороны двигателя
32			Вывод подключения к гидросистеме трактора с правой стороны двигателя
33			Вывод подключения к гидросистеме задней навески
34	КОР-16.120.10.000 СБ	6	Замедлитель

Условное обозначение РВД:

П – в зависимости от установленных концевых ниппелей

П – прямой-прямой;

У – угловой-угловой;

ПУ – прямой-угловой;

РВД – Рукав Высокого Давления;

12 – Проходное сечение (условный проход), мм;

250 – Рабочее давление, МПа;

650 – Длина рукава, мм.

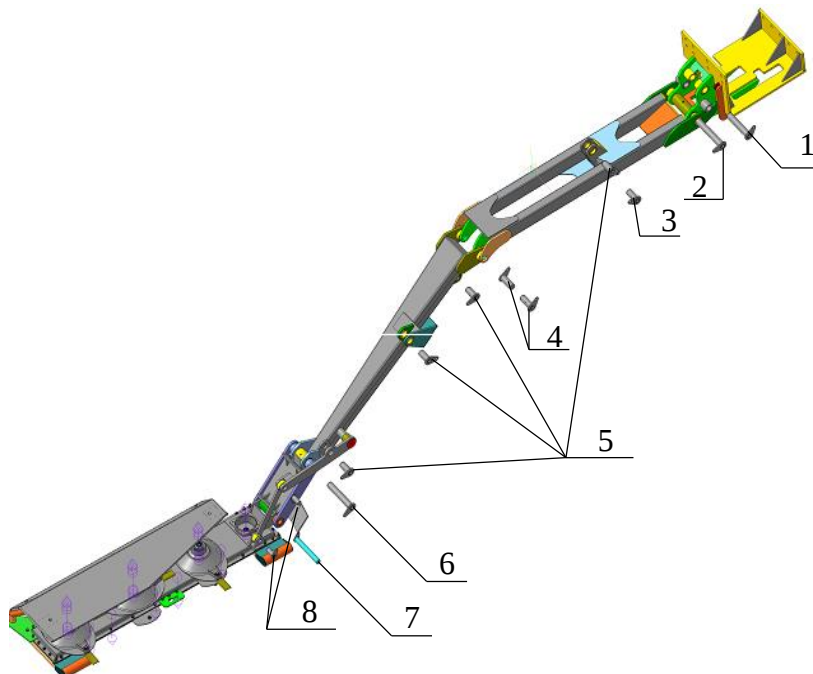


Таблица 9.

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во в узле	Примечания
1	2	3	4	5
1	Палец	КОР-16.84.000 СБ	1	ТО
2	Палец	КОР-16.85.000 СБ	1	ТО
3	Палец	КОР-16.83.000 СБ	1	ТО
4	Палец	КОР-16.82.000 СБ	2	ТО
5	Палец	КОР-16.81.000 СБ	4	ТО
6	Палец	КОР-16.86.000 СБ	1	ТО
7	Палец	КОР-16.80.000 СБ	1	ТО
8	Палец	КОР-16.87.000 СБ	2	ТО

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93